
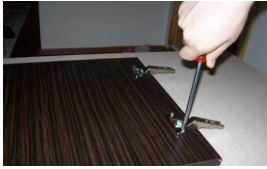




# MOBİLYA ELEMANLARI

27 NİSAN - 01 MAYIS

Konu

AKSESUARLARIN KAPAĞA MONTAJI

AKSESUARLARIN KAPAĞA MONTAJI	
ÇEŞİTLERİ	ÖZELLİKLERİ
<b>Menteşelerin Kapağa Bağlanması</b>	<p>Kapağın alt ve üst kısmında ortalama 12 cm içeride olacak şekilde önce iki adet menteşe bağlanır. Daha sonra gerek olması durumunda eşit aralıklarla diğer menteşeler de bağlanabilir fakat menteşelerin dolaba bağlanabilmesi için dolap raflarına denk gelmemesi gerekir. Günümüz kapak üretiminin tamamına yakınında tas menteşeler kullanılmaktadır. İçeride kalan kapaklar için deveboynu tas menteşe kullanırken kayıtlar üzerine binen kapaklarda da düz menteşe kullanılır.</p>
<b>Menteşenin bağlanması</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"></div> <p>Menteşe yuvalarının açılması      Menteşelerin kapağa bağlanması      Menteşelerin kapağa bağlanması</p> <p>Menteşeler kapağa bağlanırken gönye ile kontrol edilmeli ve gönyesine getirilmelidir. Gönyesinde bağlanmaması kapağın yamuk durmasına sebep olmaktadır.</p>
<b>Kilitlerin Kapağa Montajı</b>	<p>Kilitler kapağın istenmeyen kişiler tarafından açılmaması için takılır. Genellikle alt dolapların üst kısmına, diğer dolapların da orta kısmına takılır. Sabitlenen kilitlerin dikikleri ve doğrultuları gönye ile kontrol edilmelidir. Daha sonra anahtarla açılıp açılmadığına bakılmalıdır. Bazı durumlarda vidaların gereğinden fazla sıkılması kilidin çalışmasına engel olmaktadır.</p> <p>Kapaklara kilit bağlandıktan sonra kilit karşılığı ve yuvası için mobilya üzerinde gerekli markalama işlemi yapılır. Markalama işlemine göre kilit karşılığı vida ile mobilyaya sabitlenir.</p>
<b>Kilitlerin Montajı</b>	
<b>Kulp ve Saplarnın Kapağa Montajı</b>	<p>Kapaklara kulp veya sap takılacaksa öncelikle kulp veya sapın delik ölçüleri kapak üzerine markalanır. Markalanan bu yerlere matkap ile delik açılır. Kulp veya sap vidaları bu deliklerden geçirilmek şartı ile kulp veya sap kapağa monte edilir.</p>
<b>Kulp Montajı</b>	