MOBİLYA İÇ MEKAN RESMİ

13 NİSAN - 17 NİSAN

Konu	AHŞAP BÖLME ÇİZİMİ
AHŞAP BÖLME	* Konut ve işyerlerinde geniş oturma ve çalışma alanları olan yapıları bir veya birkaç bölmeye ayırarak daha kullanışlı hale getirmek ve düzenli giriş-çıkış sağlamak amacıyla yapılan panolara ara bölme denir. * Ahşap bölmeler genellikle pastane, kuaför, restoran, otel, muhasebe büroları, patron sekreter bölümleri, büroların yemek yeme kısımları gibi yerlerde kullanılır. * Ayrıca resmi ya da özel iş yerlerinde tuvaletlerin giriş çıkışlarını gizlemek için de bölmeler yapılır. * Dekoratif amaçlı olarak da yapılırlar.

ÇEŞİTLERİ	ÖZELLİKLERİ	ÇİZİMLERİ
Ahşap Bölme Net Resminin Çizilmesi	* Resim levhasının sol üst köşesinden ön görünüş çizimine sürekli ince çizgi ile başlanır. * Arada yeterli ölçü boşluğu bırakarak bakış açısına göre ön görünüşün sağına ve aynı hizasına yan görünüş çizilir. * Daha sonra arada yeterli ölçü boşluğu bırakarak ön görünüşün altına ve aynı hizasına üst görünüş çizilir. * Çizimin doğruluk kontrolü yapılmasından sonra çizgiler sürekli kalın çizgi ile kalınlaştırılır.	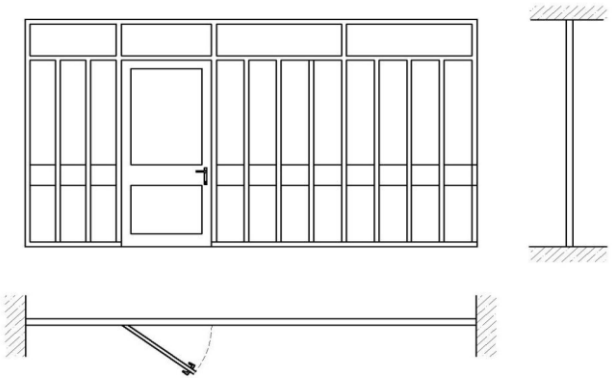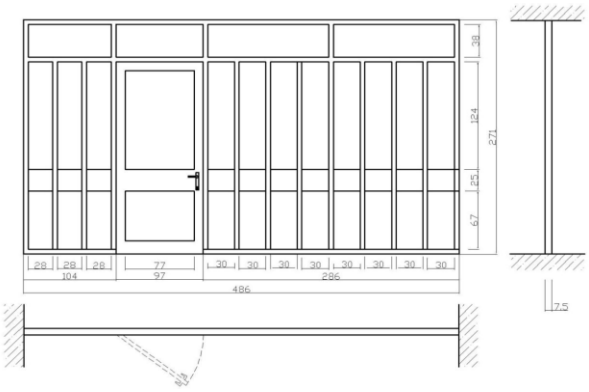
Ahşap Bölme Net Resminin Ölçülendirilmesi	* Net resim çizilip fazlalıklar silinip temizlendikten sonra ön görünüşle yan görünüş ve ön görünüşle üst görünüş arasına gerekli ölçü çizgileri çizilir. * Ölçü çizgisi ile bağlama çizgilerinin kesiştiği noktalar teknik resim ölçülendirme kurallarına göre ölçü oku vs. ile belirlenir. * Ölçü çizgisine paralel, üstüne ve ortasına ön ve yan görünüşe ait yükseklik ölçüleri dik norm yazı ile yazılır. * Ölçü okları uygun büyüklükte çizilmeli ve ölçüler ölçü çizgisinin tam ortasına ve üzerine yazılmalıdır. * Ölçü çizgileri sürekli ince çizgi olarak çizilmeli ve kalınlıkları resmin dış boyutlarını gösteren çizgilerden ince olmalıdır.